MANUEL D'UTILISATION ET DE PROGRAMMATION


DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE CASIERS



Providif


SARL VL SOLEIL

MODELE DU CLAVIER

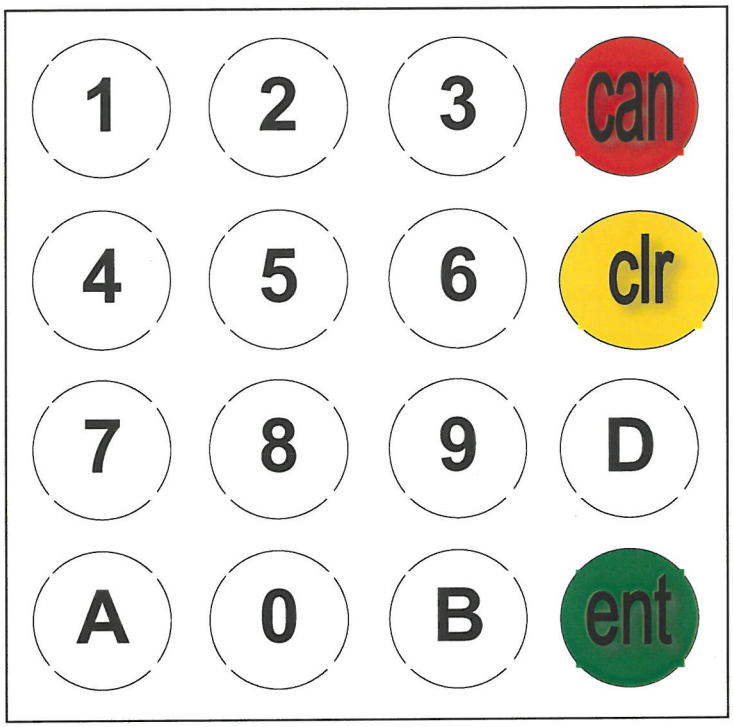

Branchez le distributeur sur une alimentation 220V.

Pour mettre en route le distributeur, mettre l'interrupteur sur [**ON**]
Attendre la fin du compte à rebours.

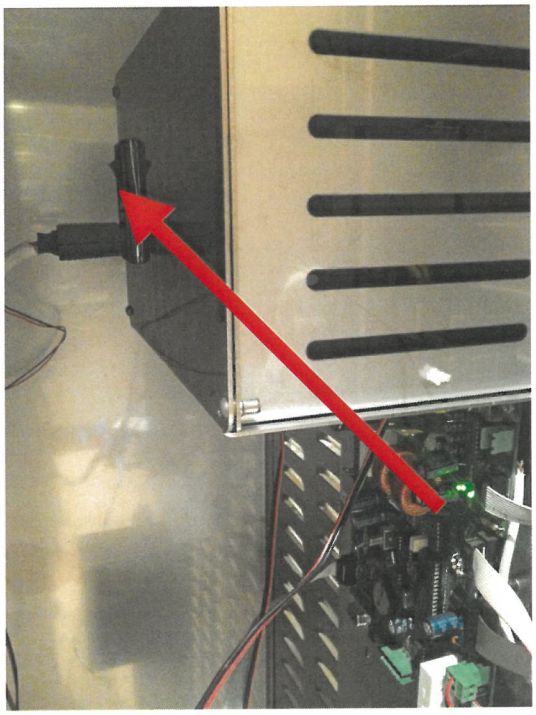

06 11 1979
(19 79 06 11)

Remplissage du rendu de monnaie (NRI) :

Sur le NRI, utilisez la touche [MENU] puis [F], attendre quelques secondes et insérer la monnaie. Une fois l'opération terminée, ne pas oublier de sortir du [MENU] en utilisant 2 fois la touche [MENU].

```
TAPEZ  N.  CASIERS     OU
N. DRIVE  ????????     ENT
...  -  ...  -  ...  -  ...  -  ...
TOTAL  00,00  PAYEZ  =  J
```

Le menu de programmation permet de modifier le fonctionnement du distributeur.

Entrer le code de programmation « _ _ _ _ _ _ _ _ », puis appuyer la touche [CLR], le menu s'affichera.

```
MENU                          1
COMPTABILITE
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Le menu n° 1 permet de visualiser le C.A. total et partiel du distributeur.

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 1-1.

```
MENU                        1-1
TOTAL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Appuyez sur la touche [ENT] pour visualiser le C.A. total et partiel du distributeur.

```
          *TOTAL*
GENERAL :00000,00EU
PARTIEL  :00000,00EU
      CAN=SORTIE
```

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu.

```
MENU                        1-1
TOTAL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 1-2.

```
MENU                        1-2
TOTAL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Appuyez sur [ENT] pour visualiser le crédit client.

```
*CREDIT CLIENT*
GENERAL :00000,00EU
PARTIEL  :00000,00EU
CAN=SORTIE
```

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour accéder au menu 1-3.

```
MENU                    1-3
MISE A  0 TOTAL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour mettre à zéro le Chiffre d'Affaire total du distributeur.

```
*EFFACEMENT*
TOTAL
TU ES SUR ?
CAN=SORTIE   ENT=VALIDE
```

Confirmer la mise à zéro avec la touche [ENT].
Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 1-4.

```
MENU                    1-4
MISE A  0 PARTIEL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour mettre à zéro le Chiffre d'Affaire partiel du distributeur.

```
*EFFACEMENT*
PARTIEL
TU ES SUR ?
CAN=SORTIE   ENT=VALIDE
```

Confirmer la mise à zéro avec la touche [ENT].
Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 1-5.

```
MENU                    1-5
IMP.  TOTAL  ET  PARTIEL
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour imprimer les chiffres d'affaires partiel, total et crédits clients.
Menu 1-6 non utilisé pour les distributeurs à casiers.
Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour accéder au menu 2.

```
MENU                    2
GESTION MOTEUR
A=RETOUR              B=SUITE
CAN=SORTIE         ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 2-1.

MENU 2-1
CONFIG. CASIER
A=RETOUR B=SUITE
CAN=SORTIE ENT=ENTRE

Utilisez la touche [ENT] pour configurer les casiers.

CONFIG. MOTEUR AUTO
DU N. 000 AU N. 000
D : 0 'C = 00,00 EU
CAN=SORTIE ENT=VALID

numéros casiers

prix

Statut du paiement et type de commande

Exemple de configuration en vente direct :

Pour le casier n° 05 au prix de 10 €.

0 sans code car ns on peut l'ouvrir si on est là

Taper [**005**] dans le champ « Du N°_ _ _ », ainsi que dans le champ « Au N°_ _ _ ».

Taper [**0**] dans le champ « D ». C= laisser 00

Taper [**1000**] dans le champ « C = 3_, __ ».

D 0 = vente directe

Utilisez la touche [ENT] pour valider votre configuration.

Pour plusieurs casiers au même prix qui se suivent du n° 05 au n° 08 au prix de 10 €.

Taper [**005**] dans le champ « Du N°_ _ _ », tapez [**008**] dans le champ « Au N° _ _ _ ».

D 1 = Drive payé

Taper [**0**] dans le champ « D ».

D 2 = Drive non payé

Taper [**1000**] dans le champ « C = _ _, _ _ ».

Utilisez la touche [ENT] pour valider votre configuration.

(Vos 4 casiers du 004 au 008 sont configurés au prix de 10€)

Exemple de configuration drive payé :

Taper [**005**] dans le champ « Du N°_ _ _ », ainsi que dans le champ « Au N° _ _ _ ».

Taper [**1**] dans le champ « D ».

Taper [**0000**] dans le champ « C = _ _, _ _ ».

Utiliser la touche [ENT] pour valider votre configuration, le distributeur vous génère un code password à envoyer par SMS à votre client.

Exemple de configuration drive payant à 10€:

Taper [**005**] dans le champ « Du N°_ _ _ », ainsi que dans le champ « Au N° _ _ _ ».

Taper [**2**] dans le champ « D ».

Taper [**1000**] dans le champ « C = _ _, _ _ ».

21/26504

Utilisez la touche [ENT] pour valider votre configuration, le distributeur vous génère un code password ainsi que le prix. Le password est à envoyer par SMS à votre client.

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour accéder au menu 2-2.

MENU	**2-2**
OUVERTURE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT].

OUVERT AUTO 0	
CAN=SORTIE	

Ouvert auto 0 plus [ENT] = pas d'ouverture des casiers lors de la configuration des casiers.
Ouvert auto 1 plus [ENT] = ouverture des casiers lors de la configuration des casiers pour pouvoir mettre vos produits.

Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 2-3, ce menu est utilisé pour vérifier l'ouverture correcte des casiers ainsi que bloquer un casier.

MENU	**2-3**
CASIER	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

OUVRIR UN CASIER POUR LE REMPLIR

Utilisez la touche [ENT].

CASIER	**N. ???**
A OPEN,	**B INVALIDE**
C SET	**OK D CAN.DRIVE**
CAN=SORTIE	

<u>Exemple d'ouverture d'un casier (N°5):</u>

Tapez 005 [ENT] puis la touche A.

<u>Exemple pour bloquer un casier (N°5):</u>

Tapez 005 [ENT] puis la touche B.

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour avancer au menu 2-6 (menu 2-4 et menu 2-5 réservé au service technique).

MENU	**2-6**
STOCK	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT], ce menu est utilisé pour vérifier le stock du casier.

```
      * STOCK *
  MOTEUR      N.  000
  RESTE :     00 > 00
    CAN=SORTIE
```

Exemple pour le casier N°5 :

Tapez 005 puis [ENT].

00 > 01 = produit configuré et vendu.
01 > 01 = produit configuré non vendu.

Appuyez 2 fois sur la touche [CAN] pour sortir de ce menu, (menu 2-7 réservé au service technique).

Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 3 (menu 3 réservé au service technique).

Utilisez la touche [B] pour accéder au menu 4 puis la touche [ENT], ce menu est utilisé pour le réapprovisionnement des casiers à l'identique sans être obliger de les reconfigurer.

```
MENU                4
REACTIVER
A=RETOUR          B=SUITE
CAN=SORTIE      ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu réactiver.

```
REACTIVER

B = DÉMARRER
      CAN = SORTIE
```

Ce menu est utilisé pour réapprovisionner les casiers, de produits de même valeur (prix). Pour démarrer ce processus utilisé la touche [CLR], les casiers vendus s'ouvrent quand * **END** * s'affiche le processus est terminé, vous pouvez mettre les produits.

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour avancer au menu 5.

```
MENU                5
GESTION TEMPS
A=RETOUR          B=SUITE
CAN=SORTIE      ENT=ENTRE
```

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 5-1.

MENU	**5-1**
DATE ET HEURE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour régler la date et l'heure, Utiliser la touche [ENT] pour confirmer.
(Menu 5-2 à 5-4 réservé au service technique).

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour avancer au menu 6.

MENU	**6**
GESTION MACHINE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 6-1.

MENU	**6-1**
RETOUR MONNAIE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour configurer le rendu de monnaie et le ticket.

MAX = 00.00				**TICKET = 0**	
TUBI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
MIN	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**
CAN=SORTIE				**ENT=VALID**	

Max = le maximum de monnaie, que vous décidez rendre à vos clients.
Ticket :

1= ticket crédit client (si monnayeur vide)
3= ticket à tous les clients.
5= ticket uniquement pour les paiements en C.B.

TUBI et MIN ne sont pas utilisés, ne pas modifier les valeurs.
Utilisez la touche [ENT] pour valider les modifications.

Utilisez 2 fois la touche [B] pour avancer au menu 6-3 (Menu 6-2 réservé au service technique).

MENU	**6-3**
TICKET	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour configurer votre nom à l'aide de la touche [A] et [B] qui apparaitra sur le ticket.

Utilisez la touche [ENT] pour valider les modifications, puis [B] pour avancer au menu 6-4.

MENU	**6-4**
NAYAX	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour configurer le système C.B.

NAYAX : 0	**CHANGE : 3**
MAX = 25.00 EURO	
CAN ON PAY : 1	
CAN=SORTIE	

NAYAX :
0 = sans système C.B.
1 = avec système C.B.

CHANGE : toujours à 3.

MAX = à 25.00 si système C.B., à 50.00 si pas de système C.B.
CAN ON PAY : toujours à 1.

Utilisez la touche [ENT] pour valider les modifications, puis [CAN], puis [B] pour avancer au menu 7.

MENU	**7**
SMS	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 7-1.

MENU	**7-1**
NUMERI	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour configurer le numéro de téléphone que le distributeur utilisera pour envoyer les SMS, et le numéro qui sera inscrit sur le ticket client.

00336.....=	
.....	
06.....	
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

La première ligne correspond au numéro que le distributeur utilise pour les SMS, toujours avec 00336 et le signe= à la fin.
Exemple pour le numéro 0645781963 (0033645781963=)
La troisième ligne pour le numéro qui sera inscrit sur le ticket.

Utilisez la touche [ENT] pour valider les modifications, puis [B] pour avancer au menu 7-2.

MENU	**7-2**
TEST	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT]. [A] pour faire un test d'envoie SMS.

TEST SMS
A PER INVIO
CAN=SORTIE

Utilisez la touche [A] pour faire un test d'envoie SMS.

Utilisez 2 fois la touche [B] pour avancer au menu 7-4 (Menu 7-3 réservé au service technique).

MENU	**7-4**
CONFIGURAZIONE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour configurer.

AVVIO N : 0	
VENDITE Q : 00	**N : 1**
PROBLEMI N:0	
CAN=SORTIE	**ENT= VALID**

AVVIO N : 0 toujours à 0.

VENDITE Q : 00 cette valeur correspond au nombre de ventes, ou le distributeur envoie le SMS.
Exemple 05 : le distributeur enverra un SMS toutes les 5 ventes.
07 : le distributeur enverra un SMS toutes les 7 ventes etc.....

Le SMS reçu : chiffre d'affaire, nombre de casiers vides et les numéros de casiers vides.

N : 1 : toujours laisser à 1

PROBLEMI N : 0 : toujours laisser à 0.

Utiliser la touche [ENT] pour valider, pour que le distributeur prenne en compte cette modification il faudra éteindre et rallumer le distributeur.

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour avancer au menu 8.

MENU	**8**
TEST	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour accéder au menu 8-1.

MENU	**8-1**
TEST MONNAIE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour tester les systèmes de paiements.

TEST MDB
CAN=SORTIE

Vous pouvez insérer des billets ou des pièces pour vérifier le bon fonctionnement des lecteurs.

Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis 2 fois [B] pour avancer au menu 8-3 (le menu 8-2 ne doit pas être modifié, est réserve au service technique.

MENU	**8-3**
MACHINE	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT].

TEST		
C = MOTOR		
ECLAIRAGE	**A=ON**	**B=OFF**
CAN=SORTIE		

pour ouvrir tt les casiers

Utilisez la touche [c] = (touche jaune clr), toutes les portes du distributeur vont s'ouvrir une après l'autre. Ceci sert surtout au technicien à l'installation.

ECLAIRAGE : n'est pas utilisé.


Utilisez la touche [CAN] pour sortir de ce menu, puis [B] pour avancer au menu 9.

MENU	**9**
VERSION	
A=RETOUR	**B=SUITE**
CAN=SORTIE	**ENT=ENTRE**

Utilisez la touche [ENT] pour visualiser le numéro de la version du programme du distributeur.

Pour valider votre configuration, éteindre et rallumer le distributeur avec l'interrupteur [**ON / OFF**] sauf pour les menus et sous menus 1, 2 et 4.

Refermez la machine celle-ci est prête à l'emploi

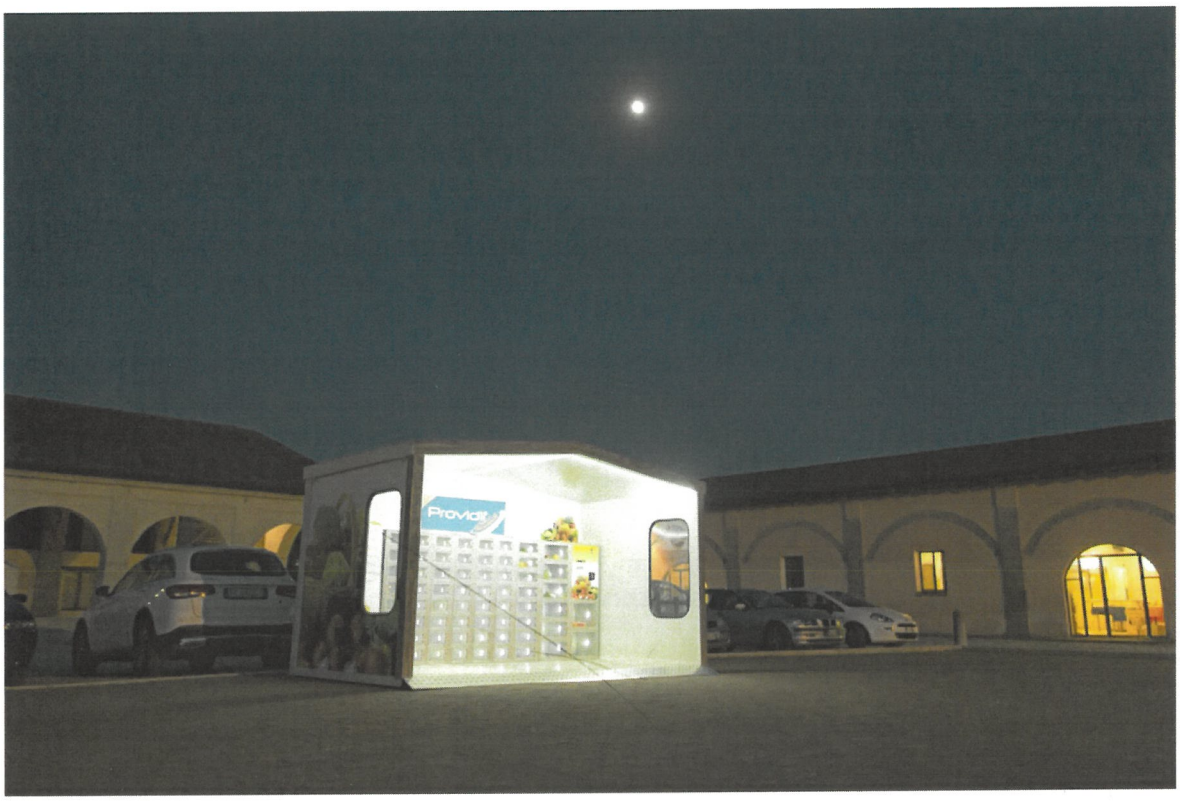

temp. ouvrir casier
appuyer 2x SET ↓ + ou - ↑ régler

SARL VL SOLEIL
15 RUE DE PARIS – 57100 THIONVILLE
Tel: + 333 82 53 04 11 - Port: +336 45 78 19 63
E-mail: providif@providif.fr
www.providif.fr