OMCN S.p.A.


Via Divisione Tridentina, 23
24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA

CE

ART. 199/U

M044/97

PORTATA - CAPACITY CAPACITE - TRAGFÄHIGKEIT:	KG.3000
ANNO DI FABBR. - YEAR OF MANUFAC- ANNEE DE FABRICATION - BAUJAHR:	1997
ALIMENTAZIONE - FEEDING ALIMENTATION - SPANNUNG:	230-400V 50HZ
POTENZA - POWER PUISSANCE - LEISTUNG:	3,3 KW.
MATRICOLA - MATRICULATION MATRICULE - HERSTELL-NR.:	2025

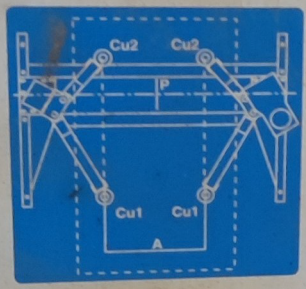

OMCN S.p.A.

RIPARTIZIONE DEL CARICO
LOAD DISTRIBUTION
GEWICHT VERTEILUNG
REPARTITION DE CHARGE

ART. 199/U

A mm.	Cu1 Kg.	Cu2 Kg.	P=Cu1+Cu2 Kg.
700	840	1260	2100
850	950	1400	2350
1000	1040	1560	2600
1100	1120	1680	2800
1300	1200	1800	3000

NORMES D'EMPLOI ET DE SECURITE

- L'utilisation de l'élévateur est exclusivement consentie au personnel autorisé.
- Ne pas relever de charges dépassant le poids indiqué par le fabricant.
- Ne pas monter sur le véhicule et sur les parties mobiles pendant le mouvement.
- Ne pas monter sur le véhicule et sur les bras quand ceux-ci sont en élévation.
- Ne pas stationner dans la zone de travail de l'élévateur pendant le mouvement.
- Avant tout relevage, veiller à ce que le véhicule soit correctement en place sur les tampons et, après l'avoir relevé d'un petit trait, vérifier toujours qu'il est encore à sa place correcte.
- L'opérateur doit contrôler les appuis du véhicule pendant le mouvement de l'appareil. Avant la descente, enlever tout objet susceptible d'encombrer la zone de travail de l'élévateur.
- Consulter le livret "Emploi et Entretien", surtout pour le dépannage, et respecter rigoureusement les contrôles périodiques spécifiés.



ORGANES DE COMMANDE

Interrupteur général: - Position 1: marche	N. 8
- Position 0: arrêt	N. 8
Poussoir de commande montée:	N. 9
Poussoir de commande descente:	N. 10

CONTROLES PERIODIQUES

Période	Point de graissage	Lubrifiant
Tous les mois	Chaîne de transmission (point 1)	Graisse
Tous les mois	Paliers à vis (points 2 et 3)	Graisse
Tous les mois	Ecrou portant (point 4)	Graisse
Tous les mois	Ecrou de sécurité (point 5)	Graisse
Tous les mois	Contrôle tige d'usure écrou (point 6)	

ENTRETIEN

- Contrôler mensuellement l'état d'usure de l'écrou portant
- Quand la tige d'usure dépasse 2 mm en saillie de la surface supérieure du chariot, remplacer l'écrou.
- Vérifier, de temps en temps, que les coulisseaux et les roues du chariot sont propres et bien graissés.
- Veiller à ce que la chaîne soit périodiquement nettoyée et graissée.

Lire attentivement le livret d'instructions avant d'utiliser et entretenir l'appareil.
S'assurer toujours que l'interrupteur général est à "0" avant de procéder à toute action d'entretien.