Kop transportwagen omstellen


gewone spanklemmen => speciale klem

1. Verwijder de doornstang
2. Plaats de transportwagen voor de deur
3. Zwarte pen (achteraan op transportwagen) zo positioneren dat deze naar beneden kan klikken (zie foto hieronder)






4. Ring (om afstand te regelen hoe ver spanpatroon opent) helemaal naar voren plaatsen (tot tegen smeernippel, zie foto hieronder)

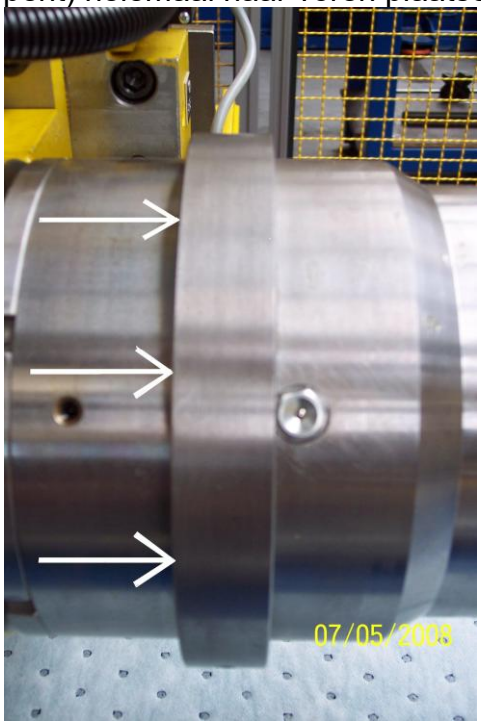

5. Via het bedieningspaneel de spanklemmen verder openen, zodat deze maximaal open staan
6. Gewone spanklemmen demonteren (4 bouten vooraan op de kop volledig uitschroeven)
7. Spanpatroon demonteren (2 dikke bouten aan zijkant van buitenste cilinder volledig uitschroeven, dan kan je het spanpatroon uit de cilinder draaien, met bijvoorbeeld een dikke lat), draai voorzichtig tot de zwarte pen vastklikt
8. Cilinder demonteren (12 bouten achteraan op de kop volledig uitschroeven)
9. Cilinder van speciale klem monteren (bevestigen met 12 bouten achteraan op kop)
10. Spanpatroon van speciale klem monteren (draai deze zo ver mogelijk naar achteren, en draai dan een klein beetje terug tot de 2 gaten in het spanpatroon voor de 2 gaten van de buitenste cilinder komen, schroef het spanpatroon dan vast met de 2 dikke bouten)
11. Dubbele luchtcilinder achteraan op de transportwagen zo ver mogelijk naar voren laten komen (druk op zwart topje in het achterste schakelaartje, zie foto hieronder)

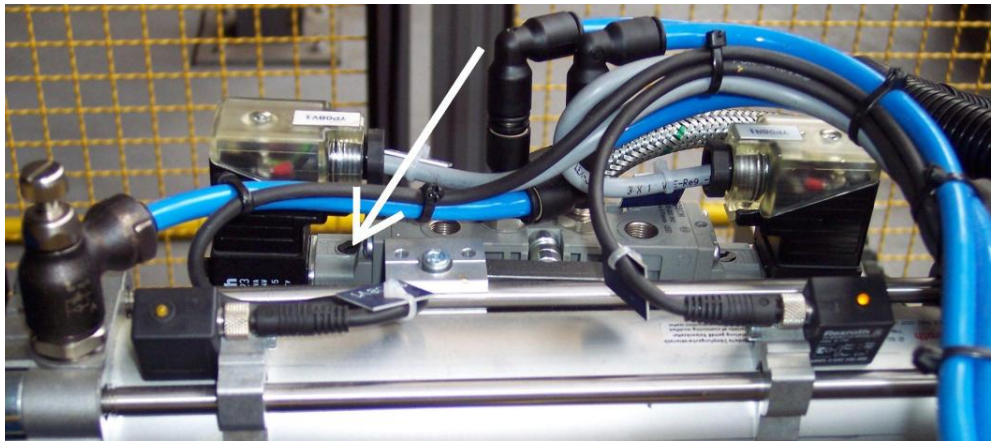


12. Speciale klem monteren, draai voorzichtig tot de zwarte pen vastklikt (draai deze klem vast in de kop met de speciale sleutel tot de klem goed vast zit. Check even de afstand tussen de speciale klem en de voorkant van het spanpatroon, deze maat moet tussen 55 en 55,5mm zijn)
13. Zwarte pen terug omhoog positioneren
14. Spanklemmen monteren in spanpatroon
15. Dubbele luchtcilinder achteraan op de transportwagen terug naar achteren laten komen (druk op zwart topje in het voorste schakelaartje)
16. Voorste sensor van de luchtcilinder verschuiven tot lichtje van sensor aangaat (zie foto hieronder)



Kop transportwagen omstellen

speciale klem => gewone spanklemmen

1. Verwijder de doornstang
2. Plaats de transportwagen voor de deur
3. Spanklemmen demonteren (4 bouten vooraan op kop volledig uitschroeven)
4. Dubbele luchtcilinder achteraan op de transportwagen zo ver mogelijk naar voren laten komen (druk op zwart topje in het achterste schakelaartje, zie foto hieronder)

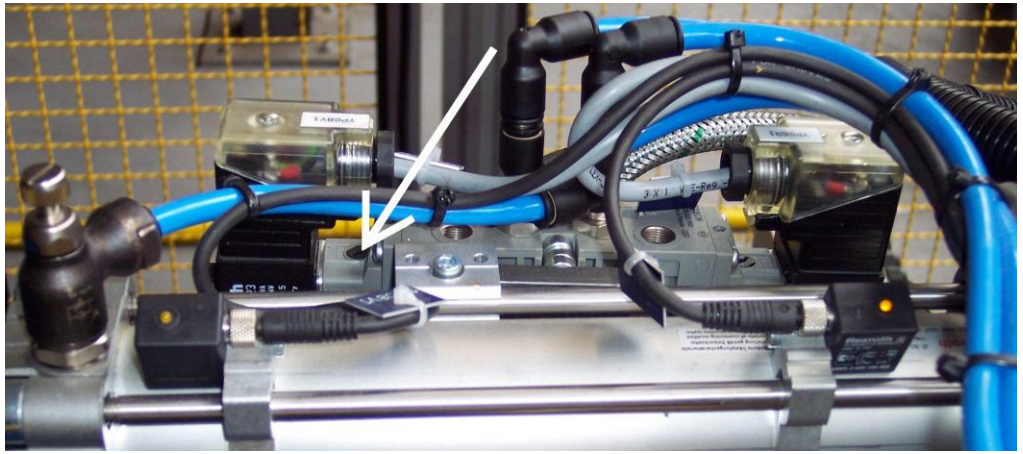


5. Zwarte pen zo positioneren dat deze naar beneden kan klikken (zie foto hieronder)





6. Speciale klem demonteren, draai voorzichtig tot de zwarte pen vastklikt (draai deze met de speciale sleutel los)
7. Spanpatroon demonteren (2 dikke bouten aan zijkant van buitenste cilinder volledig uitschroeven, dan kan je het spanpatroon uit de cilinder draaien)
8. Cilinder demonteren (12 bouten achteraan op kop volledig uitschroeven)
9. Cilinder van gewone klemmen monteren (bevestigen met 12 bouten achteraan op kop, let er op dat de streepjes overeenkomen)
10. Spanpatroon voor de gewone klemmen monteren (draai deze zo ver mogelijk naar achteren, en draai dan een klein beetje terug tot de 2 gaten in het spanpatroon voor de 2 gaten van de buitenste cilinder komen, schroef deze dan vast met de 2 dikke bouten)
11. Spanklemmen in het spanpatroon monteren
12. Zwarte pen terug omhoog positioneren
13. Dubbele luchtcilinder achteraan op de transportwagen zo ver mogelijk naar achteren laten komen (druk op zwart topje in het voorste schakelaartje)

14. Voorste sensor van deze cilinder verschuiven tot lichtje van sensor aangaat (zie foto hieronder)

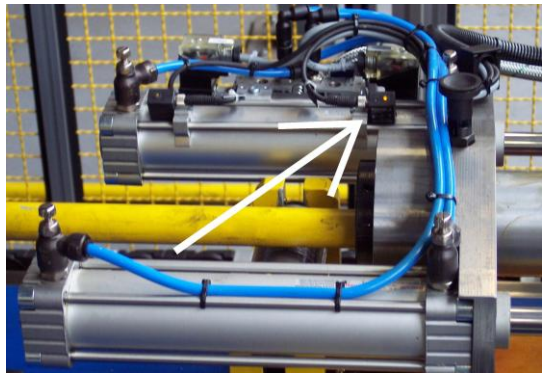

15. Ring (om afstand te regelen hoe ver spanpatroon opent) zo afregelen dat de buis er net in kan schuiven wanneer de spanklemmen geopend zijn.